


# Manual de Programação

## HSFI – 5NF – 5NP2 - 5NR2

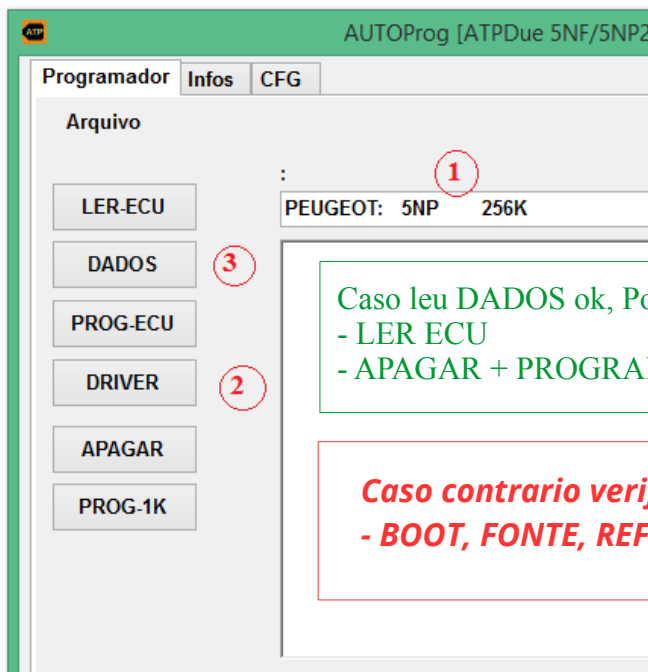


Caso leu DADOS ok, Pode fazer outras funções

- LER ECU
- APAGAR + PROGRAMAR

**Caso contrario verificar**

- **BOOT, FONTE, REFERÊNCIAS**

## PROGRAMAÇÃO FALHOU !

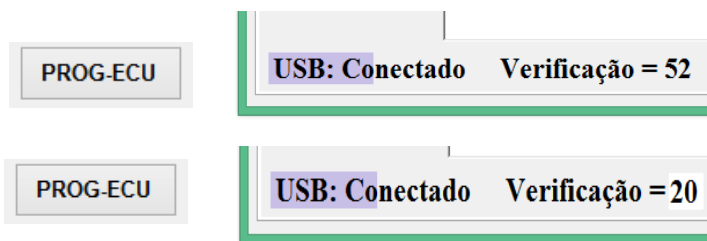

**Repetir PROG-ECU**

Até limpar e passar,  
Iniciando a programação